

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。


保存用 取扱説明書

## ご使用にあたって

- ・壁スイッチの無いお部屋では消灯ができませんので、壁スイッチのあるお部屋でのご使用をおすすめします。
- ・電球型蛍光灯を使用しておりますので、調光(ランプの明るさを変える機能)はできません。調光機能を使用しなくても、調光機能付壁スイッチの電源回路に接続しての使用はできません。ランプ破損や発煙の原因となりますのでおやめください。

## 取付け前の確認

右図のようなアダプターが天井に設置されていれば取付け可能です。アダプターが天井に確実に取付けられていることをお確かめください。




※以下のような場合は取付けができません。電気工事士の資格を持った電気工事に依頼し、上記いずれかを取付けの上ご使用ください。

- ・引掛シーリングが取付いておらず、配線のみ出ている。
- ・引掛シーリングが破損またはグラグラしている。
- ・電源端子露出型引掛シーリングが取付いている。



## 各部の名称、使用方法

### 各部の名称

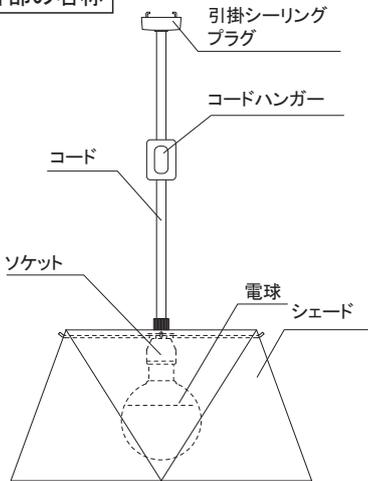

### 取付け・取外し方法

《注意》必ず壁スイッチをOFFにして、作業をおこなってください。

引掛シーリングに引掛シーリングプラグを差込み、右に回して取付けます。最後まで確実に回して下さい。



取外し時は引掛シーリングプラグを、左回して取外してください。



### コードハンガーの使い方


コードの長さ調節に使用します。お好みの長さに調節して下さい。器具を天井のアダプターから外して、長さ調節を行ってください。

1. コードを折り曲げて、穴にコードを押し込んでください。
2. ご使用の高さに合わせてコードを引き出してください。
3. コードを垂直溝にはめ込んでください。

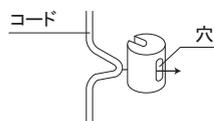

### 灯具取付け

シェード上部中央のソケットホルダーの切れ目から、コードをスライドさせて差し込み、上に引き上げてください。上からナットを右回して回して締め込みます。

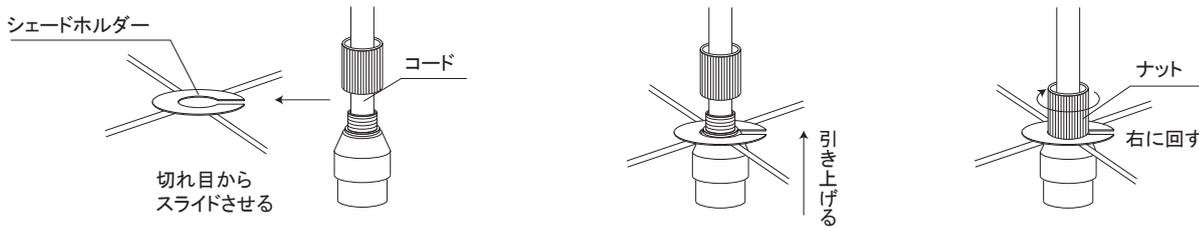

## 安全上のご注意 詳細は、別紙「IDÉE 照明器具取扱説明書」をお読みください。

- ・布や紙など燃えやすいものを、上からかぶせないでください。火災のおそれがあります。
- ・異常のある時は、速やかに器具を取りはずしてください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
- ・ランプ交換の際は壁スイッチを切り、必ず器具をはずしてください。また消灯直後はランプが熱くなっていますので、冷えたのを確認してから交換してください。
- ・シェードの端面や、ワイヤーがシェードから飛び出している部分は、鋭利になっていますので、お取り扱いに十分ご注意ください。

## LED電球について

- ・当商品はLED電球を使用しております。長寿命で、類似の白熱灯に比べ消費電力は約1/6の省エネタイプです。白熱灯で換算すると100W相当の明るさがありますが、LEDの特性上、白熱灯とは光の広がり方が異なります。
- ・当製品には必ず器具表示のランプを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると、やけどなどのケガ及び火災の原因になります。ランプ切れの場合は、『LDA12L-G/100W/2』(口金E26)をお買い求めください。

故障かな?と思ったら まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。 引掛シーリングプラグが正しく取付けられているか確かめてください。 ランプのゆるみがないか、切れていないか確かめてください。