

ICOSA LAMP

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2022年6月30日

安全上のご注意

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

  してはいけない内容です。


注意 「損害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

 実行しなければならぬ内容です。

警告

■ 取付面

● 次のような場所には取り付けない。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

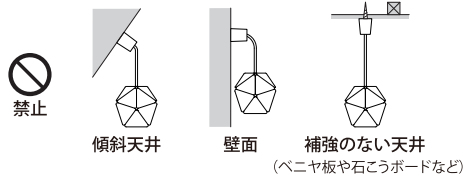


◎ この器具は天井面吊り下げ専用です。

■ 配線器具

● 次のような配線器具(引掛シーリング、ローゼット)には取り付けない。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。


- ・配線器具が取り付けおらず配線のみ出ている。
- ・配線器具が破損またはグラついている。
- ・電源端子露出型引掛シーリングが取り付けられている。

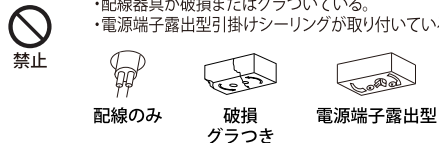

◎ 工事店に交換を依頼してください。
(交換には資格が必要です。)

■ 壁スイッチ

● 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する。
火災のおそれがあります。



◎ 工事店に交換を依頼してください。
(交換には資格が必要です。)


■ その他

● 交流100ボルトで使用する。
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

● 異常を感じた場合、速やかに電源を切る。
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

● ランプはソケットに表示された、付属品と同じ品番のものを使用する。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。




● 器具のすきまやソケット部に、金属類や燃えやすいものを差し込まない。
火災・感電のおそれがあります。

 ● 器具を改造したり、部品交換をしない。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください。(つづき)

注意

-  ● 浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない。
火災、感電の原因となることがあります。
 -  ● 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない。
やけどの原因となることがあります。
 -  ● 温度の高くなるものを器具の真下に置かない。
火災の原因となることがあります。
- 水ぬれ禁止 ◎ この器具は防湿、防雨型ではありません。
- 接触禁止 ◎ お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。
- 禁止 ◎ 器具の真下にストーブなどを置かないでください。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉などは使用しないでください。
殺虫剤、ヘアスプレーなどをかけたりしないでください。変色、破損、キズ付きの恐れがあります。
- シェード表面についたホコリはブラッシングで取り除いてください。


ご使用上に関するお知らせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが動作しにくくなる場合があります。
- 使用済みのランプは市区町村の指示に従い、処理してください。

保証書


保証期間 (お買上げ日より) 本体：1年間		取扱説明書に沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。 ただし次のような場合は、期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。
お買上げ年月日		
お客様	お名前	1. 本保証書のご提示が無い場合 (付属ランプは消耗品のため保証対象外です) 2. 誤った使用、不注意、不当な修理、改造、火災、地震等による故障または損傷 3. 業務用等一般家庭用以外に使用された場合 4. 指定以外の使用電源、ランプによる故障
	ご住所	
電話 ()		この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理を約束するものです。 この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間外の修理につきましても、ご不明な点はお買上げ店または良品計画「お客様相談室」にお問い合わせください。
保証書用レシート貼付欄		
株式会社良品計画 お客様相談室 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3 電話：0120-14-6404		

各部の名称

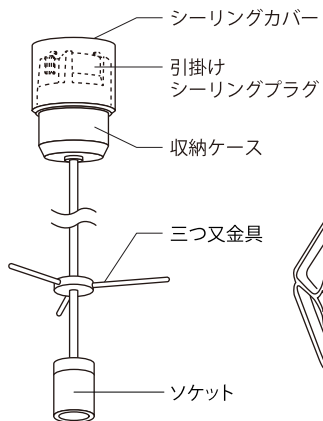

警告 **必ず守る**

●ランプはソケットに表示された、付属品と同じ品番のものを使用する。間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

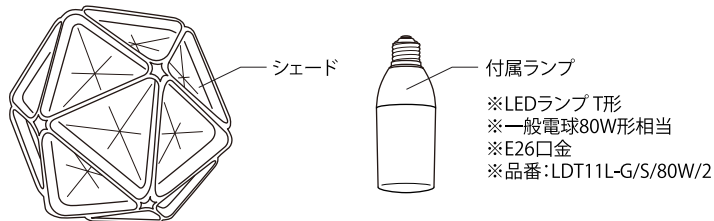


取り付け前の確認

天井に下図のような配線器具が付いている場合取り付けできます。天井に確実に取り付けられていることをお確かめください。


下図以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎工事に配線器具の取り替え、取り付けをご依頼ください。
※工事には資格が必要です。

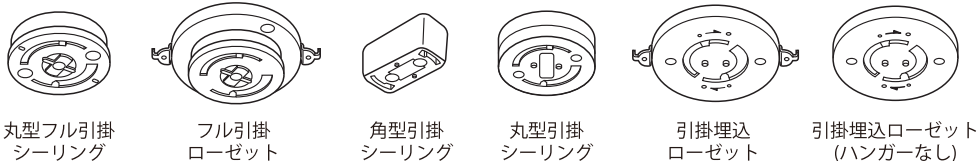

電球の取り付け

ソケットに付属ランプを差し込み、右に回して取り付けます。

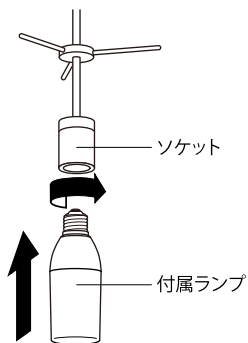


シェードの取り付け

シェードの穴をほんの少し引張るようにしながら、三つ又金具を差し入れ、シェードを吊り下げます。

※三つ又金具は1本ずつずらしながら穴に入れてください。

※無理に引張って穴を広げ過ぎないように注意してください。

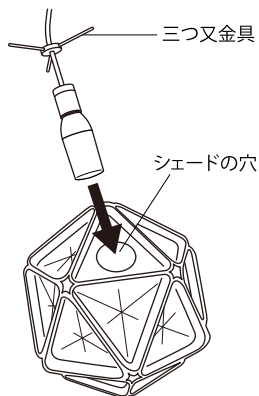

天井への取り付け


安全のため、お部屋の電源を切っておこなってください。

注意 **必ず守る**

●「照明器具の取り付け・取り外し」の作業は必ずおとな二人以上で行う。照明器具の落下による破損、けがのおそれがあります。


1 シーリングカバーを下げ引掛けシーリングプラグを出す

梱包時、シーリングカバーが上にあがり引掛けシーリングプラグが隠れています。シーリングカバーを左に回し、赤色のロック解除ボタンが見えるまでカバーを下げます。

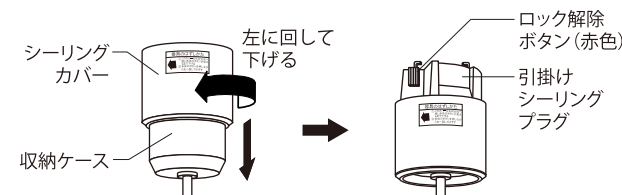

2 引掛けシーリングプラグを配線器具に取り付ける

カチッと音がするまで右へ回してください。その後、赤色のロック解除ボタンを押さずに左へ回して外れないことを確認してください。シーリングカバーを右に回してカバーを上げます。

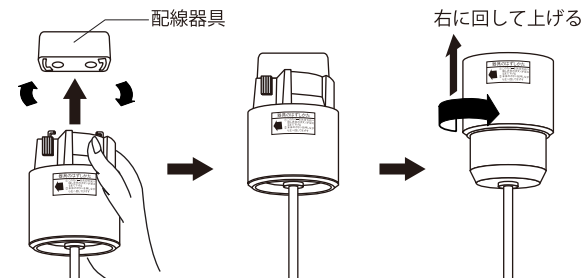


取り外しかた

赤色のロック解除ボタンを押しながら左へ回して取り外してください。

3 コードの長さを調節する

収納ケース下部のコードストッパーを押し付け、コードの長さを調節してください。

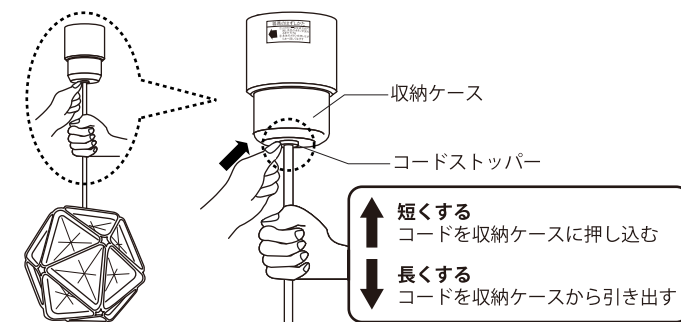

コード調整可能範囲

調節可能範囲
約45cm～約90cm

4 コードの長さを決定する

コードの長さの調節が終わったら、コードを下方向へ引き、コードストッパーで固定されていることを確認してください。

