

# IDÉE

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

BERG LAMP  
GREY/RED/ALUMINUM

保存用 取扱説明書

## ご使用にあたって

・壁スイッチの無いお部屋では消灯ができませんので、壁スイッチのあるお部屋でのご使用をおすすめします。

## 取付け前の確認

右図のようなアダプターが天井に設置されていれば取付け可能です。アダプターが天井に確実に取付けられていることをお確かめください。




※以下のような場合は取付けができません。電気工事士の資格を持った電気工事に依頼し、上記いずれかを取付けの上ご使用ください。

- ・引掛シーリングが取付いておらず、配線のみ出ている。
- ・引掛シーリングが破損またはグラグラしている。
- ・電源端子露出型引掛シーリングが取付いている。



## 各部の名称、使用方法


### 各部の名称

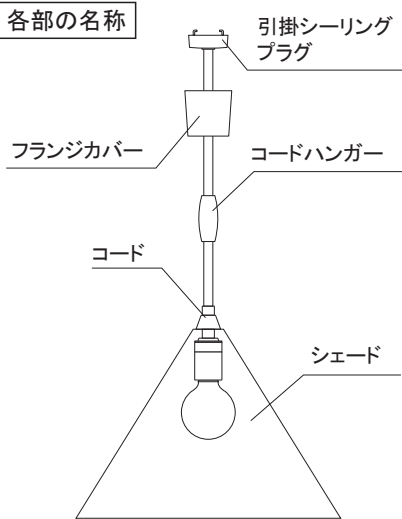

### 取付け・取外し方法

《注意》必ず壁スイッチをOFFにして、作業をおこなってください。


引掛シーリングに引掛シーリングプラグを差込み、右に回して取付けます。最後まで確実に回して下さい。フランジカバーを天井面まで引き上げて、取付け完了です。

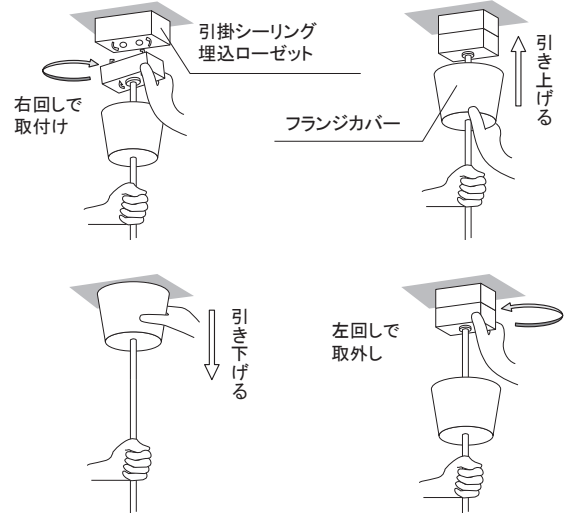

取外し時はフランジカバーを引き下げ、引掛シーリングプラグを、左回して取外してください。

### ランプ取付け


シェード内部のソケットに、電球を右回して取り付けてください。

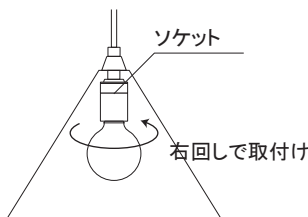


### コードハンガーの使い方

コードの長さ調節に使用します。お好みの長さに調節して下さい。器具を天井のアダプターから外して、長さ調節を行ってください。

1. 下図のように上側だけコードを通してください。



2. ご使用の高さに合わせてコードを引き出したら、折り曲げて下の穴にもコードを通してください。



安全上のご注意 詳細は、別紙「IDÉE照明器具取扱説明書」をお読みください。

- ・布や紙など燃えやすいものを、上からかぶせないでください。火災のおそれがあります。
- ・異常のある時は、速やかに器具を取りはずしてください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
- ・ランプ交換の際は壁スイッチを切り、必ず器具をはずしてください。また消灯直後はランプが熱くなっていますので、冷えたことを確認してから交換してください。
- ・器具表示のランプを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因になります。ランプ切れの場合は、「ボール球100W」(口金E26)をお買い求めください。

故障かな?と思ったら まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。 引掛シーリングプラグが正しく取付けられているか確かめてください。 ランプのゆるみがないか、切れていないか確かめてください。