

IDÉE


- ・お買い上げありがとうございました。
- ・この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。
- ・ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

BERG LAMP

保存用 取扱説明書

取付け前の確認

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取付けできます。  
天井に確実に取付けられていることをお確かめください。

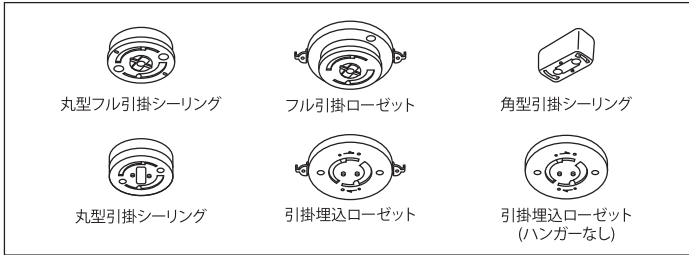

※以下のような場合は取付けができません。電気工事士の資格を持った電気工事店に依頼し、左記のいずれかを取付けの上ご使用ください。

- ・引掛けシーリングが取付いておらず、配線のみ出ている。
- ・引掛けシーリングが破損またはグラグラしている。
- ・電源端子露出型引掛けシーリングが取付いている。



各部の名称、使用方法

各部の名称

照明器具の取付け

**注意** 「照明器具の取り付け・取り外し」の作業は必ずおとな二人以上で行う。照明器具の落下による破損、けがのおそれがあります。

**1 シーリングカバーを下げて引掛けシーリングプラグを出す**

梱包時、シーリングカバーが上にあがり引掛けシーリングプラグが隠れています。シーリングカバーを左に回し、赤色のロック解除ボタンが見えるまでカバーを下げます。

**2 引掛けシーリングプラグを配線器具に取り付ける**

カチッと音がするまで右へ回してください。その後、赤色のロック解除ボタンを押さずに左へ回して外れないことを確認してください。シーリングカバーを右に回してカバーを上げます。

**3 コードの長さを調節する**

収納ケース下部のコードストッパーを押し付け、コードの長さを調節してください。

**4 コードの長さを決定する**

コードの長さの調節が終わったら、コードを下方向へ引き、コードストッパーで固定されていることを確認してください。

ランプ取付け

シェード内部のソケットに付属品のランプを右回して取付けてください。

右回して取付け

コード調整可能範囲

約55cm～約95cm

**警告**

ランプは器具表示のものを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

故障かな?と思ったら (まず最初に以下のことをご確認ください)

| 現象    | 点検方法                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 点灯しない | <ul style="list-style-type: none"><li>・部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。</li><li>・引掛けシーリングプラグが正しく取付けられているか確かめてください。</li><li>・ランプのゆるみがないか、切れていないか確かめてください。</li></ul> |