

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

ご使用にあたって

- 壁スイッチの無いお部屋では消灯ができませんので、壁スイッチのあるお部屋でのご使用をおすすめします。

取付け前の確認

右図のようなアダプターが天井に設置されていれば取付け可能です。アダプターが天井に確実に取付けられていることをお確かめください。





※以下のような場合は取付けができません。電気工事士の資格を持った電気工事店に依頼し、上記いずれかを取付けの上ご使用ください。

- 引掛シーリングが取付いておらず、配線のみ出ている。
- 引掛シーリングが破損またはグラグラしている。
- 電源端子露出型引掛シーリングが取付いている。




各部の名称、使用方法

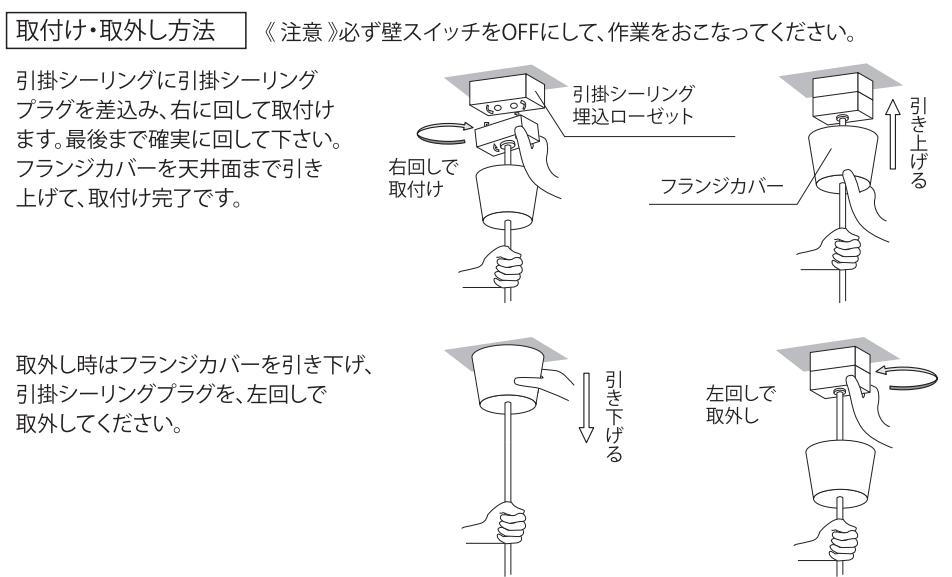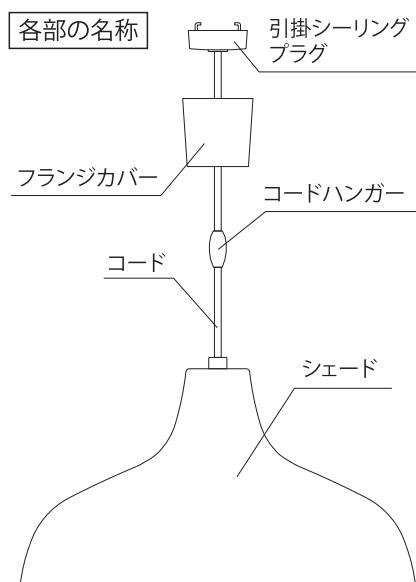


ランプ取付け

シェード内部のソケットに、電球を取り付けてください。

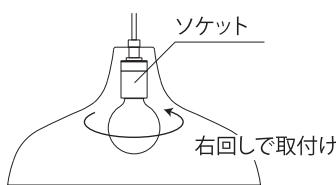


コードハンガーの使い方

1. 下図のように上側だけコードを通してください。



2. ご使用の高さに合わせてコードを引き出したら、折り曲げて下の穴にもコードを通してください。



安全上のご注意 詳細は、別紙「IDÉE 照明器具取扱説明書」をお読みください。

- 布や紙など燃えやすいものを、上からかぶせないでください。火災のおそれがあります。
- 異常のある時は、速やかに器具を取りはずしてください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
- ランプ交換の際は壁スイッチを切り、必ず器具をはずしてください。また消灯直後はランプが熱くなっていますので、冷えたことを確認してから交換してください。
- 器具表示のランプを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因になります。
ランプ切れの場合は、「ボール球100W」(口金E26)をお買い求めください。

故障かな?と思ったら

まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。 引掛シーリングプラグが正しく取付けられているか確かめてください。 ランプのゆるみがないか、切れていないか確かめてください。