

MEMOLA CHAIR

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2025 年 2 月 14 日

製品仕様

品 名	MEMOLA CHAIR（ミモラ チェア）
製品寸法	幅 500 × 奥行 480 × 高さ 775mm（座面の高さ 440mm）
製品重量	約 6.5kg
用 途	チェア（1人用）
材 質	背もたれ：合板（オーク材突板） 座面：天然木（ラバーウッド材）/ ロープ（紙） 脚部：天然木（オーク材）
表面加工	木部：ウレタン樹脂塗装
原 産 国	ベトナム

重要なお知らせ（安全上のご注意）

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への
危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

⊘ してはいけない
「禁止」の内容です。

❗ 実行しなければ
ならない内容です。

⚠ 警告	死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの
⊘ 禁止	● 不要になった包装材は幼児の手の届くところに置かないでください。 頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。 ● 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。 思わぬケガをするおそれがあります。 ● 座面の上に立ったり、飛び跳ねたり、踏み台代わりに使用しないでください。 バランスをくずし転倒したり、製品の破損によりケガをするおそれがあります。 ● 座りながら製品を傾けたり、不安定な体勢で使用しないでください。 転倒や製品の破損によりケガをしたり、床をキズつける原因になります。 ● 座面に浅く腰掛けしないでください。 転倒してケガをするおそれがあります。 ● 2 人以上では使用しないでください。 破損によりケガをするおそれがあります。 ● ストープなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。 火災の原因になります。 ● 製品の脚で電化製品の電源コードを踏まないでください。 コードが破損し、感電や火災の原因になります。 ● 屋外では使用しないでください。 変形や著しい劣化が起こりケガをするおそれがあります。 ● 修理や改造はしないでください。 製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。

⚠ 注意	損害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの
⊘ 禁止	● 高温多湿な場所で長時間設置しないでください。 カビやダニ、変色などが発生し、健康を害することがあります。 ● 移動する際は、引きずったり落としたりしないでください。 製品の破損、床面へのキズの原因となります。
❗ 行う	● 平らで安定した場所に設置してください。 不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。 ● 使い始めは室内の換気を十分に行ってください。 製品に微量のホルムアルデヒドが含まれることがあります。 化学物質に敏感な方や乳児などはアレルギー症状をおこすおそれがあります。 ● 木部にアルコールを含む消毒剤が垂れた場合はすぐに拭き取ってください。 また、過度なアルコール消毒剤での拭き掃除はお避けください。 表面が変色や変質することがあります。

お願い（その他 注意）

- カギやカッターなど先がとがったものが座面に触れないようにしてください。
座面のペーパーコードがいたむ原因となります。
- 濡れた状態で座らないでください。
衣類が汚れたり、衣類の染料が座面に移ったりするおそれがあります。

天然木についてのおことわり

- 本製品は天然木（オーク材）を使用しております。
古くから家具や床材に適した素材として親しまれている木材で、虎斑（トラフ）と呼ばれる虎の毛並みのような木目が現れる特徴があります。
また、天然素材のため木目模様や色調が部材ごとに異なり、均一でないことをご了承ください。
- 天然木は下記条件により割れや反りが発生することがありますのでご注意ください。
 - ① 直射日光のあたる場所でのご使用はお避けください。
どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどでできる限り直射日光があたらないようにしてください。
 - ② 冷暖房器具の近くでのご使用はできる限りお避けください。
必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてください。
 - ③ 特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れや反りを発生させる原因になります。加湿器などで湿度の調整をおすすめします。

お手入れ方法

保守・点検

- 破損や変形した状態では使用しないでください。
製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 各部にグラつきや破損がないか、また座面のペーパーコードのほつれや損傷がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。
そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。
放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 日常のお手入れは、ハタキなどでほこりを軽く払ってから柔らかい布で乾拭き、または水拭き後に乾拭きしてください。ほこりが付着したまま硬い布で乾拭きしてしまうと細かなキズがつく原因になります。
- 汚れが落ちにくい場合は、水で3～5％に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水拭きで洗剤をよく拭き取り、最後に乾拭きしてください。
- シンナーなどの有機溶剤、漂白剤などの薬剤、化学雑巾を使用しないでください。
変色や塗装がはがれる原因になります。

座面のお手入れ

- ほこりなどはブラシや掃除機（弱設定）を使って取り除いてください。
- 濡れた場合は乾いた布で軽くたたくようにして水分をとり、自然乾燥させてください。

座面の交換について


- ペーパーコードで編まれた座面は消耗品です。
ペーパーコードが切れたり、伸びて座りづらい場合などは座面交換をおすすめします。
ご希望の際は交換用座面をご購入いただき、付け替え作業を行ってください。

パーツリストと各部の名称

① 本体 × 1	背もたれ 座面 脚
② フェルト × 4	

ご使用方法

- 必要に応じて② フェルトを脚の底面に貼ってください。
貼る前に底面のほこりなどの付着物をふき取り、貼った後は全体をしっかりと押さえ、ムラなく接着してください。

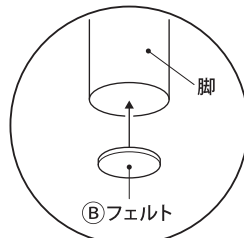

⚠ 注意
❗ 行う
● フローリングやクッションフロアなどキズのつきやすい床面でご使用される場合は脚の底面に保護材として② フェルトを貼るか、敷物を敷くなどしてキズを防止してください。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

お客様相談室でんわ
☎ 0120-14-6404

株式会社 良品計画