


- ・お買い上げありがとうございました。
- ・この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。
- ・ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

取付け前の確認

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取付けできます。  
天井に確実に取付けられていることをお確かめください。

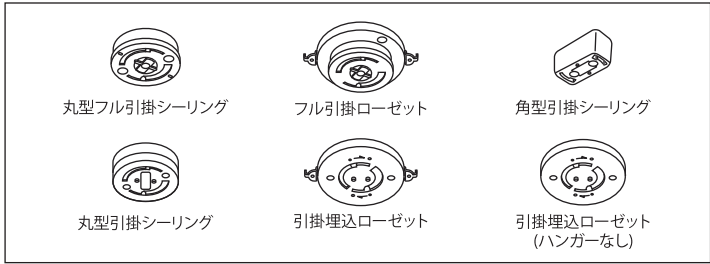


※以下のような場合は取付けができません。電気工事士の資格を持った電気工事店に依頼し、左記のいずれかを取付けの上で使用ください。

- ・引掛けシーリングが取付いておらず、配線のみ出ている。
- ・引掛けシーリングが破損またはグラグラしている。
- ・電源端子露出型引掛けシーリングが取付いている。



各部の名称、使用方法

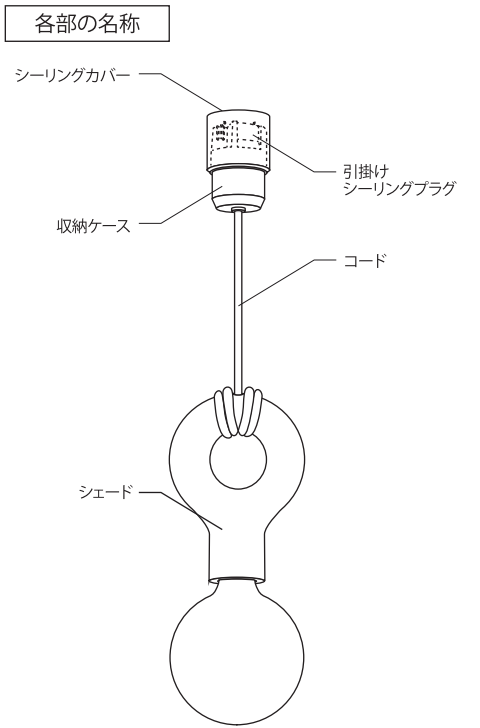

ランプ取付け

シェード内部のソケットに付属品のランプを右回して取付け  
てください。



**警告**

ランプは器具表示のものを使用してください。  
間違った種類・ワット数のランプを使用すると  
火災の原因になります。


照明器具の取付け

**注意**

必ず守る 「照明器具の取り付け・取り外し」の作業は必ずおとな二人以上で行う。  
照明器具の落下による破損、けがのおそれがあります。


1 シーリングカバーを下げて引掛けシーリングプラグを出す

梱包時、シーリングカバーが上にあがり  
引掛けシーリングプラグが隠れています。  
シーリングカバーを左に回し、赤色の  
ロック解除ボタンが見えるまでカバーを  
下げます。

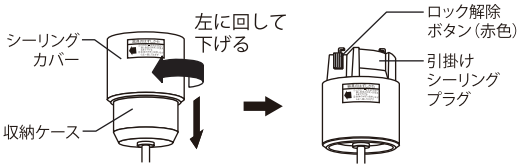

2 引掛けシーリングプラグを配線器具に取り付ける

カチッと音がするまで右へ回してください。その後、赤色のロック  
解除ボタンを押さず左へ回して外れないことを確認してください。  
シーリングカバーを右に回してカバーを上げます。

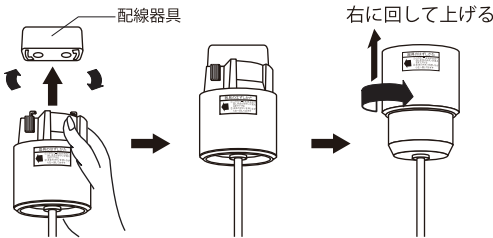


取り外しかた

赤色のロック解除ボタンを押しながら  
左へ回して取り外してください。

3 コードの長さを調節する

収納ケース下部のコードストッパーを押す付け、コードの長さを調節してください。

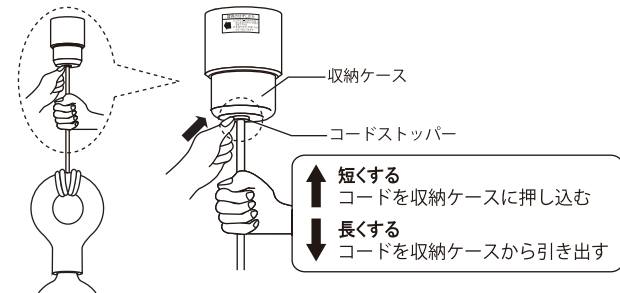


コード調整可能範囲

調節可能範囲

約60cm～約100 cm

4 コードの長さを決定する

コードの長さの調節が終わったら、コードを下方向へ引き、  
コードストッパーで固定されていることを確認してください。

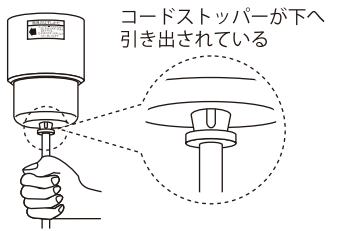

故障かな?と思ったら (まず最初に以下のことをご確認ください)

| 現象    | 点検方法                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 点灯しない | <ul style="list-style-type: none"><li>・部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。</li><li>・引掛けシーリングプラグが正しく取付けられているか確かめてください。</li><li>・ランプのゆるみがないか、切れていないか確かめてください。</li></ul> |