

# IDÉE


## SOLO FLOOR LAMP

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

保存用 取扱説明書

### 各部の名称、使用・組立方法

#### 各部の名称

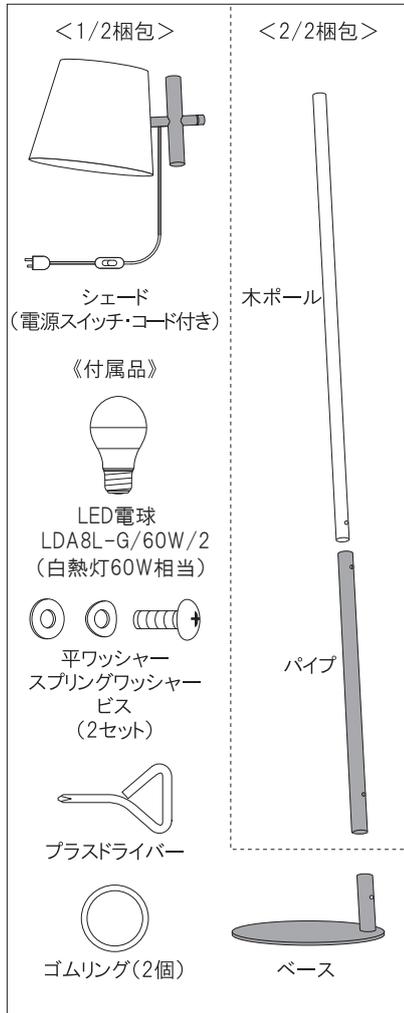


#### 組立方法


1. ベースにパイプを差し込み、穴位置を合わせて付属の平ワッシャー、スプリングワッシャー、ビスをプラスチックドライバーで固定します。

※パイプには上下があります。パイプ端から穴までの距離が長いほうがベース側になります。


2. パイプに木ポールを差し込み、穴位置を合わせて、1と同様に付属の部品で固定します。

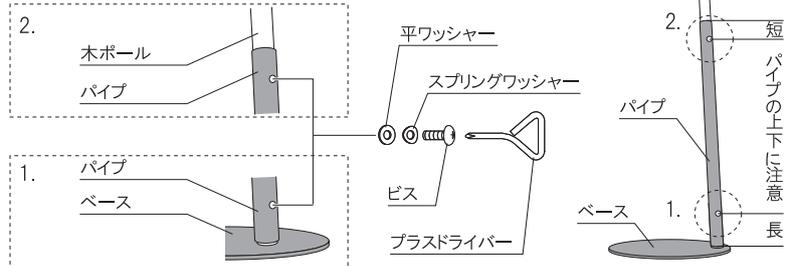


3. ゴムリングを木ポールにはめこみます。
  - ・1つはシェード落下防止用(任意の位置)
  - ・1つは緩衝用にパイプの上それぞれ取付けてください。

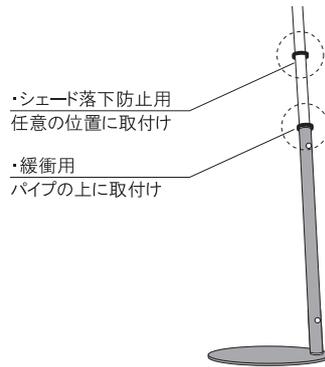


4. シェードを木ポールに差し込み、お好みの位置でつまみを右に回して締めつけてください。
  3. で取り付けしたシェード落下防止用のゴムリングをシェードのパイプ下まで押し上げてください。
- (シェードを差し込むときはつまみを左回しに緩めておきます。締められていると木ポールに差し込むことができません。)

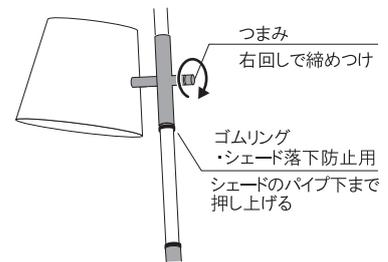

6. シェードは図のように360°回転します。シェードに無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

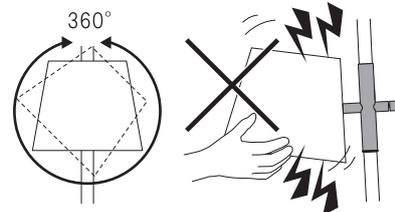


5. ソケットに電球を右回して取付けます。

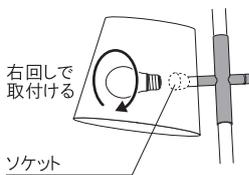

#### 点灯・消灯

電源スイッチのスライドレバーを左右にスライドさせることで点灯・消灯を繰り返します。



安全上のご注意 詳細は、別紙「IDÉE 照明器具取扱説明書」をお読みください。

- ・布や紙など燃えやすいものを、上からかぶせないでください。火災のおそれがあります。
- ・異常のある時は、速やかに電源プラグを抜いてください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
- ・ランプ交換の際はスイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてください。また消灯直後はランプが熱くなっていますので、冷えたことを確認してから交換してください。
- ・当商品には必ず器具表示のランプを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると、やけどなどのケガ及び火災の原因になります。ランプ切れの場合は、【LDA8L-G/60W/2】(口金E26)をお買い求めください。

故障かな?と思ったら まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	電源プラグのコンセントへの差し込みを確かめてください。 ランプのゆるみがないか確かめてください。 ランプが切れていないか確かめてください。