

FRAME TABLE 900 WALNUT TOP

組立・取扱説明書 保存用

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2024年9月10日

重要なお知らせ (安全上のご注意)

警告

死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

● 不要になった包装材は幼児の手の届くところに置かないでください。
頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。

● ボルトなどの組立パーツは幼児の手の届くところに置かないでください。
また、紛失しないでください。誤飲してしまうと窒息などのおそれがあります。

● 乳幼児を寝かさないでください。
床への落下や窒息の原因になるおそれがあります。

● 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。
思わぬケガをするおそれがあります。

● 製品に乗ったり、腰掛けたりするなど過度な荷重をかけないでください。
バランスをくずし転倒したり、製品の破損によりケガをするおそれがあります。

● ストープなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。
火災の原因になります。

● タバコの火などを商品に落とさないでください。
火災の原因になります。

● 製品の脚で電化製品の電源コードを踏まないでください。
コードが破損し、感電や火災の原因になります。

禁止

注意

損害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

● 組み立てが不完全なまま使用しないでください。
中途半端な取り付けだと、固定部分が外れてケガの原因になることがあります。

● 天板の耐荷重を超えてものをのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせないでください。破損や転倒によりケガをするおそれがあります。

● 指定の用途以外では使用しないでください。
思わぬ事故やケガをするおそれがあります。

● 分解や改造はしないでください。
製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。

● 破損や変形した状態では使用しないでください。
思わぬケガをするおそれがあります。

● 高温多湿な場所で長時間設置しないでください。
カビやダニ、変色などが発生し、健康を害することがあります。

● 屋外では使用しないでください。
変形や著しい劣化が起これケガをするおそれがあります。

禁止

注意 (つづき)

損害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

● 移動の際は天板の上にもものを置かず、必ず持ち上げて移動してください。
床を引きずるなど無理に移動させると、ケガや製品の破損、床面をキズつける原因になります。

● 使い始めるときは、室内の換気を十分にしてください。
接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。

● 脚の金具類は、緩みやぐらつきがないか定期的に点検し、緩みがあればしっかりと締め直してください。ケガや破損、床面のキズ防止になります。

行う

お願い (その他 注意)

● 平らで安定した場所に設置してください。
不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。

● 製品の上にビニール製品 (塩化ビニル樹脂など) を直接、長期間置かないでください。
変色したり、塗装がはがれる原因になります。

● 湿った状態で放置したり、濡れたものを置いたままにしないでください。
反りやゆがみ、変色、ひび割れなどの原因になります。

● 鉄製のものを接触させたまま放置しないでください。
テーブルが濡れていたりすると、鉄成分によって表面が黒く変色するおそれがあります。

● 熱い鍋などを置く際は鍋敷きなど敷物をお使いください。
製品の上に直接置くと、熱による変色の原因になります。

● 天板の上で筆記などの作業を行う場合は、必ずマットなどを敷いてください。
天板に凹みやキズがつく原因になります。

● 製品の上に陶器など底のざらついたものを直接置いて引きずらないでください。
天板に凹みやキズがつく原因になります。

● アルコール消毒により、変色するおそれがあります。
消毒後は必ず乾拭きを行い、アルコールを拭きとってください。

● 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

● 実行しなければならない内容です。

● してはいけない「禁止」の内容です。

保守・点検

- 天板固定用のボルトがゆるんでいないか定期的に点検し、締め直してください。
ゆるんだままでの使用は製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
- 組立箇所以外にも各部にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、異常が見られたら使用を中止してください。
製品の破損やケガの原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。
放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

天然木についてのおことわり

- 本製品は天然木を使用しているため、木目や色合いなど、商品ごとに天然木材特有の個体差があります。そのため、製品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木は下記条件により割れや反りが発生することがありますのでご注意ください。
 - ① 直射日光のあたる場所での使用は避けてください。
どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどでできる限り直接日光があたらないようにしてください。
(紫外線による変色防止にもなります。)
 - ② 冷暖房器具の近くでの使用は避けてください。
必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてください。
 - ③ 特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れや反りを発生させる原因になります。加湿器などで湿度の調整をおすすめします。

お手入れ方法

- 日常のお手入れは、ハタキなどでほこりを軽く払ってから柔らかい布で乾拭き、または水拭き後に乾拭きしてください。ほこりが付着したまま硬い布で乾拭きしてしまうと細かなキズがつく原因になります。
- 汚れが落ちにくい時は、中性洗剤をぬるま湯で3~5%にうすめて柔らかい布に浸し、かたく絞ってから拭いてください。その後、水拭きで洗剤をよく拭きとり、最後に乾拭きで水分をしっかりと拭きとってください。
- シンナーなどの有機溶剤、漂白剤、アルカリ性洗剤、化学雑巾を使用しないでください。
変色などの原因になります。

パーツリスト

はじめにパーツが全てそろっていることを確かめください。（この製品の梱包は2箱に分かれています）

※梱包①

A 天板 × 1	B 六角レンチ × 1	C ボルト × 6
	D スプリングワッシャー × 6	E ワッシャー × 6



※梱包②

F 脚 × 1	G フェルトシール × 4
----------------	----------------------

組立方法

1 床と製品を保護するため、床に敷物などを敷いてください。
その上に天板(A)を逆さまにして置き、さらに脚(F)を天板の上に置きます。
六角レンチ(B)を使用してボルト類(C/D/E)を締め込み、脚と天板を固定します。

2 脚の底面にフェルトシール(G)を貼ってください。
床へのキズと色移りを防止します。

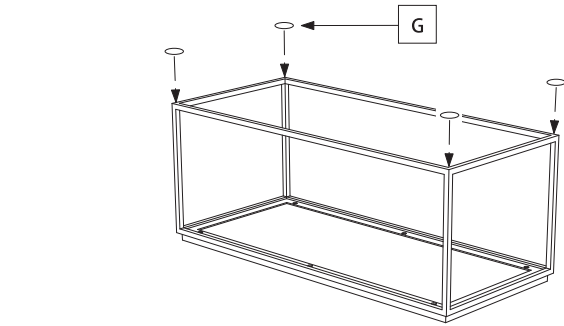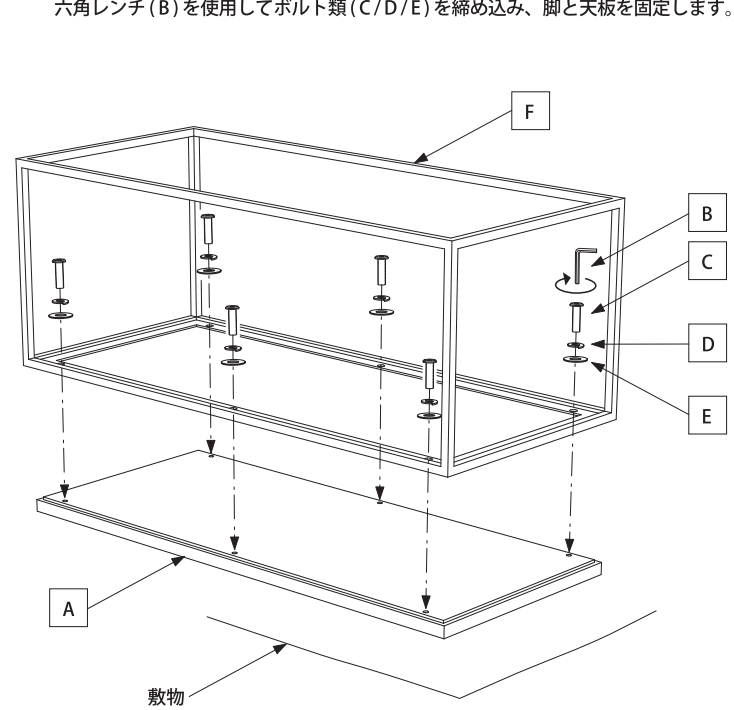


注意

❗ 設置場所のフローリングがオイル仕上げやワックス仕上げの場合、脚が床に直接触れると色移りするおそれがあります。
必ず脚の底面にフェルトシールを貼ってご使用ください。

※ 鋼鉄製の脚は塗装をしておりますが、製品を引きずるなどして塗装が剥がれた場合、鉄成分とフローリングの木材が反応し、脚と接する床面が黒く変色することがあります。

3 上下を反転させて完成です。

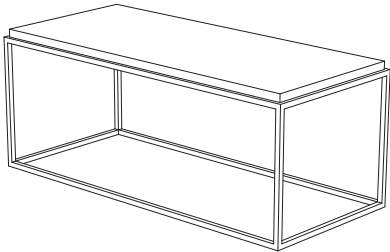

注意

❗ 作業に十分な場所を確保し、敷物等を敷いて床や既存の家具にキズがつかないように注意してください。

⊘ 組み立てには電動工具は使用しないでください。
無理に負荷がかかると、商品破損によりケガをすることがあります。

製品仕様

品 名	FRAME TABLE 900 WALNUT TOP
製品寸法	幅 900× 奥行 400× 高さ 360mm
製品重量	約13kg
表 面 材	天板：天然木化粧合板（ウォルナット材突板）、脚部：金属（鋼）
表面加工	天板：ウレタン樹脂塗装、脚部：アミノアルキド樹脂塗装
用 途	テーブル
耐 荷 重	天板：25 kg
原 産 国	日本

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

株式会社 良品計画